

Urive

@GINI

N200

사용자 설명서

# 목차

- 3 사용자 설명서 이용 안내
  - 3 사용자 설명서를 읽기 전에
- 4 안전을 위한 주의사항
  - 4 설치 시 주의사항
  - 5 운행 시 주의사항
  - 6 사용 시 주의사항
  - 7 SD카드 사용 시 주의사항
  - 8 DMB/GPS 주의사항
  - 8 청소 시 주의사항
- 9 구성품 확인
  - 9 기본 구성품
- 10 각 부분의 명칭 및 기능
  - 10 본체
  - 10 후방카메라
- 11 제품 설치하기
  - 11 제품 연결하기
  - 11 연결 케이블 사양
- 12 제품 사용하기
  - 12 전원 켜기/끄기
  - 13 상태 표시줄 확인하기
  - 14 단말 메뉴 확인하기
  - 15 내비게이션 실행하기
  - 16 PIP 모드 실행하기
    - 16 DMB PIP 모드 실행하기
    - 17 Music PIP 모드 실행하기
    - 17 Movie PIP 모드 실행하기
- 18 제품 기능 사용하기
  - 18 하단 바
  - 19 DMB 사용하기
  - 20 MUSIC 사용하기
  - 21 MOVIE 사용하기
  - 22 AUX 사용하기
  - 23 SETUP 설정하기
    - 24 DMB 환경 설정하기
    - 24 MOVIE 환경 설정하기
    - 25 MUSIC 환경 설정하기
  - 25 기능설정 환경 설정하기
  - 26 밝기설정 환경 설정하기
  - 26 환경설정 설정하기
- 27 부록
  - 27 문제 해결
  - 29 제품 사양
  - 29 인증
  - 30 펌웨어 업그레이드
  - 30 지니 맵 업그레이드
    - 30 업데이트 센터 프로그램으로 실행하기
- 31 소비자 피해 보상 규정
- 32 A/S 안내
  - 32 고객지원센터
  - 33 A/S를 신청하시기 전에
- 34 제품보증서



# 사용자 설명서 이용 안내

## 사용자 설명서를 읽기 전에

- Urive N200 내비게이션 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
- 본 제품은 자동차의 운행을 도와주는 운전 보조 장치입니다.
- N200의 성능 개선을 위한 제품 및 사용자 설명서는 사전통보 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 사용자 설명서에 사용되는 지도 이미지는 실제의 화면 색상과 다르게 보일 수 있습니다.
- 사용자 설명서를 잘 읽고 올바른 방법으로 제품을 설치, 사용하십시오.
- 다음에 설명되는 내용은 제품의 오작동, 고장, 운전자 및 사용자의 안전과 재산상의 피해를 예방하기 위한 주의 사항입니다.  
반드시 읽고 안전 주의 사항을 지켜주시기 바랍니다.
- 본 제품에 사용된 전자지도는 최근의 도로 상황을 기준으로 제작되었으며, 실제 도로 및 건물에 대한 일부 정보가 반영되지 않을 수도 있습니다.  
반드시 현지 도로 상황이나 교통안내를 준수하여 주시기 바랍니다.
- 상업적 목적으로 이용되는 GPS는 평균 15M 이상의 거리 오차가 발생할 수 있습니다. 또한, 빌딩열, 지하차도, 고가도로, 가로수 등에서 100M 이상의 거리 오차가 발생할 수 있습니다. 이 점에 주의하여 사용하시기 바랍니다.
- 지상파 DMB 방송은 서울, 수도권 및 상용 서비스 지역과 일부 시험 서비스 지역에서 시청이 가능하며 서비스 지역이라도 건물 내, 터널 등 난시청 지점에서는 방송 수신 상태가 불량하거나 시청이 불가능 할 수 있습니다.  
지상파 DMB 수신지역은 해당 방송사의 정책에 따라 변동될 수 있습니다.



# 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 피해를 예방하기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용 하시기 바랍니다.

## 설치 시 주의사항

- 제품은 운전자의 시야가 방해되지 않는 위치, 에어백의 작동에 방해가 되지 않는 위치에 설치하는 것을 권장합니다. 교통사고의 위험이 있습니다.
- 차량에 설치한 후 거치대의 흡착 상태와 제품의 장착 상태를 수시로 확인하여 주시기 바랍니다. 진동에 의해 제품이 떨어져 상해 및 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 이동할 경우 시가잭에서 전원 케이블을 분리하고 거치대에서 본체를 분리 한 후 이동하기를 권장합니다. 전원 케이블이 연결된 상태에서 제품을 이동할 경우 전원 연결부 또는 시가잭 부분에 고장이 발생 할 수 있습니다.
- 본 제품의 정격 전압은 DC 12V/24V입니다. 제품과 함께 공급되는 전원 케이블 사용을 권장합니다. 규격에 맞지 않는 전원 케이블 사용 시 오작동 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- GPS 안테나의 수신이 잘 되는 곳에 설치 하는 것을 권장합니다.

## 운행 시 주의사항

- 제품을 사용하기 전 차량의 시동을 켜 후 시가잭 전원을 연결하는 것을 권장합니다.  
차량 시동 시 과전압에 의한 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 운행 중에는 위험 할 수 있으므로 내비게이션을 조작하지 않는 것을 권장합니다.  
차량 운전 중에 내비게이션을 조작하거나 DMB 및 동영상 시청을 자제하여 주십시오. 전방 주시 부주의로 인한 교통사고의 위험이 있으며, 이로 인한 사고 발생 시 당사에서 책임지지 않습니다. 안전한 장소에 정차 후 조작하여 주시기 바랍니다.
- 현 교통법규를 반드시 준수해 주시기 바랍니다.  
음성안내 및 지도경로는 실제 도로 상황과 다를 수 있습니다. 실제 도로 신호체계와 교통법규를 준수하여 주십시오.  
전국의 안전 운전 지점 및 사고 다발 지역의 정보가 수록되어 있습니다.
- 운행 전 GPS 수신기 등의 설치 상태를 확인해 주시기 바랍니다.  
불안정한 설치 상태로 주행 중 요철, 급커브길, 주행 등 물리적 현상으로 인해 제품 손상의 우려가 있습니다. 근접 도로, 중첩도로, 전자파, 금속재 섀딩, 지하차도, 태풍, 낙뢰 등 환경에 따라 거리 오차가 발생 할 수 있습니다.
- 운행 중 음량을 적절하게 조절하여 운전 방해가 되지 않도록 하는 것을 권장합니다.  
교통사고의 위험이 있습니다.
- 제품 구입 후 처음 사용하거나 장기간(3일 이상) 사용하지 않을 경우 현 위치를 인식하는 초기 수신 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

## 사용 시 주의사항

- 본 제품 사용시에는 당사에서 제공하거나 판매하는 제품, 액세서리, 부품을 사용하기를 권장합니다.  
타사 제품, 액세서리, 부품을 사용 할 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 사용자 임의로 개조하거나 분해 및 수리하지 않는 것을 권장합니다.  
제품 고장의 원인이 될 수 있습니다. 사용자가 임의로 분해, 수리하였을 경우 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
- 제품을 적정 온도에서 사용하기를 권장합니다.  
제품 사용의 최적 온도는  $-20\sim 70^{\circ}\text{C}$  입니다. 정상 동작을 위해 고온 다습한 곳은 피하시기 바랍니다. 제품의 오작동 원인이 될 수 있습니다.
- 차량의 시동을 끄기 전에 실행중인 모든 프로그램을 종료하고 메인 화면으로 돌아간 후 전원을 끄는 것을 권장합니다.  
프로그램 실행 중 차량의 시동이 꺼질 경우 시스템에 이상이 발생 할 수 있습니다.
- LCD 화면에 무리한 힘 또는 외부압력이 가해지지 않도록 하시기 바랍니다.  
날카로운 물체를 사용하여 LCD 화면에 무리하게 힘을 가하면 화면이 손상되거나, 유막현상이 발생하여 고장의 원인이 됩니다.
- 직사광선을 피해 보관하고 고열에 노출되지 않도록 하시기 바랍니다.  
여름철 야외 주차 중이거나 직사광선 등으로 차량 내부 온도가 상승시 제품이 정상 동작 되지 않을 수 있습니다. 여름철이나 겨울철 제품을 오랫동안 차량내에 보관하였을 경우에는 적정 온도가 된 후에 사용하시기 바랍니다.
- 제품을 자석, TV, 스피커 등 자성이 있는 물체와 멀리하여 보관하시고, 내부에 금속류나 기타 이물질이 들어가지 않도록 하시기 바랍니다.  
감전, 화재, 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 젖은 손으로 제품을 작동하거나, 빗물에 노출시키지 않도록 하시기 바랍니다.  
감전, 화재, 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 떨어뜨리거나 무리한 충격을 주지 않도록 하고, 무거운 물체를 올려 놓지 마시기 바랍니다.  
고장의 원인이 될 수 있습니다.

- 제품을 어린이가 사용하지 못하도록 하고, 애완동물이 접근할 수 없는 곳에 보관하시기 바랍니다.  
상해 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 차량의 엔진을 정지하고 장시간 제품을 사용 할 경우 차량 배터리 방전의 원인이 될 수 있으므로 시동을 건 후 사용하기 바랍니다.
- 제품에 연기가 나거나 이상한 냄새가 나는 등의 이상 증상을 발견할 경우, 바로 사용을 중지하고 전원 케이블과 시가잭 연결을 분리한 후 고객센터에 문의하시기 바랍니다.
- 손상된 전원 케이블 사용을 삼가해 주시고, 전원 케이블을 무리하게 구부리거나, 무거운 물건에 놀리지 않도록 하시기 바랍니다.
- 전원 케이블을 젖은 손으로 연결, 분리하지 마시고, 흔들리지 않도록 끝까지 꽂아주시기 바랍니다.

## SD카드 사용 시 주의사항

- 제품 사용 중에 SD카드를 분리하지 마시고, 제품의 동작을 종료한 후에 삽입/분리하시기 바랍니다.
- SD카드를 자석이나 직사광선, 난방기구, 열기구 등에 가까이 두지 마시고, 액체가 닿지 않도록 주의하시기 바랍니다.  
정전기, 화재, 감전 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- SD카드를 따로 보관할 경우, 케이스에 담아 보관하시기 바랍니다.

## DMB/GPS 주의사항

- GPS 수신기가 작동되는 적정 온도는  $-20\sim 70^{\circ}\text{C}$  입니다. 여름철이나 겨울철에는 차내의 온도가 외부 온도보다 높거나 낮아 문제가 생길 수 있으니 적정 온도를 유지해 주시기 바랍니다.
- GPS 신호는 전파의 특성상 비, 안개 등 기후 및 전파 방해의 영향을 받아 수신율이 떨어질 수 있습니다.
- DMB 방송은 전파 수신이 양호하지 못한 지역에서는 방송 수신에 끊기거나 불량할 수 있습니다.
- 고가도로 아래, 터널, 건물 밀집 지역 등에서는 수신에 장애가 있으므로 수신상태가 불량할 수 있습니다.
- 차량의 유리에 특수 코팅, 섀팅, 차량기기의 전자파로 인해 수신에 불안정한 경우 일부 차량에서는 수신기가 정상 작동하지 않을 수 있습니다.
- 높은 건물, 고압선 주변에는 높은 전압의 영향으로 신호가 약해지거나 끊어질 수 있습니다.

## 청소 시 주의사항


- 제품에 세척제를 뿌리거나 물 티슈 등으로 닦지 마시고 부드러운 마른 천으로 닦는 것을 권장합니다.  
세척제를 직접 뿌리거나 물 티슈 등으로 닦을 경우 제품 불량의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 내부로 액체나 기타 이물질이 들어간 경우 전원 케이블을 분리한 후 부드러운 마른 천으로 닦아내세요.  
감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 알코올이나 벤젠, 신나, 아세톤 등의 화학 약품을 제품에 사용하지 마십시오.  
제품 외관의 변색 등 손상을 가져올 수 있습니다.



# 구성품 확인

제품 개봉 후 구성품을 확인하여 주십시오. 제품 또는 구성품에 파손 또는 이상이 있을 경우 구입한 판매점에 문의하여 주십시오.


## 기본 구성품

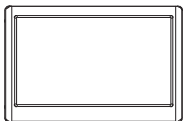


본체



차량용 케이블



SD카드




간편 매뉴얼

### NOTE

- 차량 전원 연결 및 공급은 본 제품과 함께 제공되는 차량용 시거잭을 반드시 사용하십시오.  
(타 제품의 시거잭을 연결하여 사용할 경우 고장의 원인이 될 수 있으므로 주의하십시오).
- 본 설명서에 기재된 구성품은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 맵 업그레이드를 위한 라이선스는 본체 뒷면에 부착되어 있습니다.
- 본 설명서의 이미지와 실제 제품은 다를 수 있습니다.

# 각 부분의 명칭 및 기능

## 본체

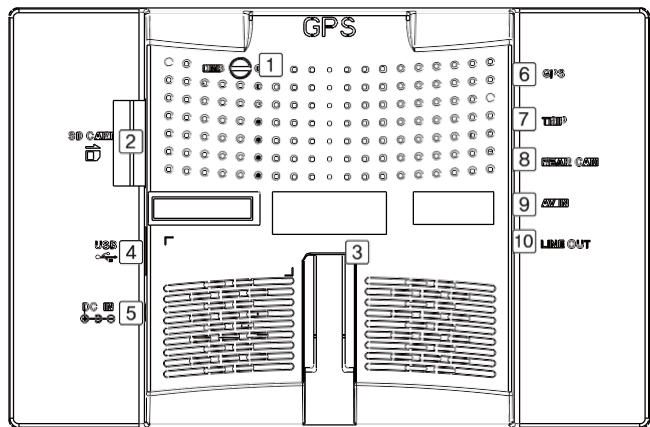

1	외장DMB안테나 단자	6	외장GPS안테나 단자
2	SD카드 슬롯	7	트립 연결 단자
3	거치대 연결 홈	8	후방카메라 입력 단자
4	USB 연결단자	9	외부입력 연결 단자
5	전원입력 단자	10	LINE OUT 연결 단자

### NOTE

□ 외장 DMB, GPS 안테나 커넥터 타입 : MCX 타입

## 후방카메라

□ 제품의 R.CAM 단자에 후방카메라가 연결되어 있는 경우, 후방 기어를 넣었을 때 자동으로 후방의 영상이 나타납니다.

### NOTE

- 주차라인 표시 여부는 환경설정 - 기능설정의 주차보조선에서 설정 할 수 있습니다.
- 기기마다 연결부의 핀 배열이 다를 수 있으므로 사용 전 확인해 주시기 바랍니다.

# 제품 설치하기

## 제품 연결하기

1. 차량용 전원 케이블 연결 : 제품 측면의 DC IN 단자에 연결한 후, 차량의 시가잭 소켓에 연결하세요.
2. DMB 안테나 연결 : 제품 뒷면의 DMB 안테나 연결 포트에 DMB 안테나를 연결하세요. 안테나 연결시 위치에 주의하시기 바랍니다.
3. 외장형 GPS 안테나 연결 : 제품 측면의 외장형 GPS 연결 포트에 외장형 GPS 안테나를 연결하세요.
4. USB 연결 : 제품 측면의 USB 포트에 외부저장매체를 연결하면 저장되어 있는 음악, 동영상을 재생할 수 있습니다.
5. AV 케이블 연결 : ① AV 케이블을 제품 측면의 AV IN 단자에 연결하세요.  
② AV 케이블과 외부 AV 기기의 연결 케이블을 출력 단자에 색상을 맞추어 연결하세요.  
③ 외부 AV 기기의 연결 케이블을 외부 AV 기기의 신호 출력 단자에 색상을 맞추어 연결하세요.
6. 후방 카메라 연결 : 전원이 꺼진 상태에서 제품 측면의 R.CAM 단자에 후방 카메라 케이블을 연결하세요.

### NOTE

- 반드시 아래 사양과 적합한 케이블을 사용하세요. 사양이 다른 케이블 사용 시 고장의 원인이 될 수 있으며, 이 경우 책임은 사용자에게 있습니다.
- DMB 안테나 연결 시 무리한 힘을 가할 경우 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 외부 AV 기기 연결 시 케이블 노이즈로 화질이 떨어질 수 있으며, 잡음이 생길 수 있습니다.
- 당사에서는 외부 AV 기기 연결 케이블을 지원하지 않으므로 필요 시 별도 구매 하시기 바랍니다.

## 연결 케이블 사양




# 제품 사용하기






## 전원 켜기/끄기

SD카드를 본체에 삽입하고 차량용 전원 케이블을 연결하여 전원이 공급되면 초기 화면이 나타난 후, 메인 메뉴 화면으로 전환됩니다.

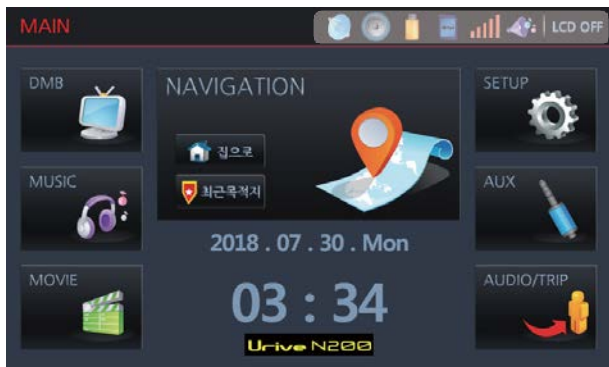

## 상태 표시줄 확인하기










	GPS 연결 표시
	스피커 ON/OFF 상태 표시
	USB 디스크 인식 표시 SD
	카드 인식 표시 DMB/DAB
	감도 표시 음소거 ON/OFF
	상태 표시
LCD OFF / 	LCD 화면 OFF 설정/각 어플 실행 종료 버튼

## 단말 메뉴 확인하기

내비게이션 사용 중 화면 우측 하단의 [단말 메뉴] 버튼을 누르면 메뉴 실행 버튼이 나타납니다. 버튼을 누르면 해당 기능이 시작됩니다.



	메인 메뉴 : 메인 메뉴 화면으로 전환
	DMB : DMB 화면으로 전환
	동영상 보기 : 동영상 보기 화면으로 전환
	음악 듣기 : 음악 듣기 화면으로 전환
	디스플레이 꺼짐 : LCD 화면 꺼짐
	외부기기 보기 : 외부기기 화면으로 전환
	환경 설정 : 환경 설정 화면으로 전환



## 내비게이션 실행하기

메인 메뉴 화면에서 [Navigation] 버튼을 누르면 실행됩니다.




### NOTE

- 내비게이션 사용에 관한 자세한 내용은 지도 설명서를 참조하세요.
- SD카드를 본체에 삽입하지 않았거나, 잘못 삽입한 경우에는 경고 창이 뜨며, 내비게이션이 실행되지 않습니다. 바르게 삽입한 후 사용하기 바랍니다.

## PIP 모드 실행하기

### DMB PIP 모드 실행하기

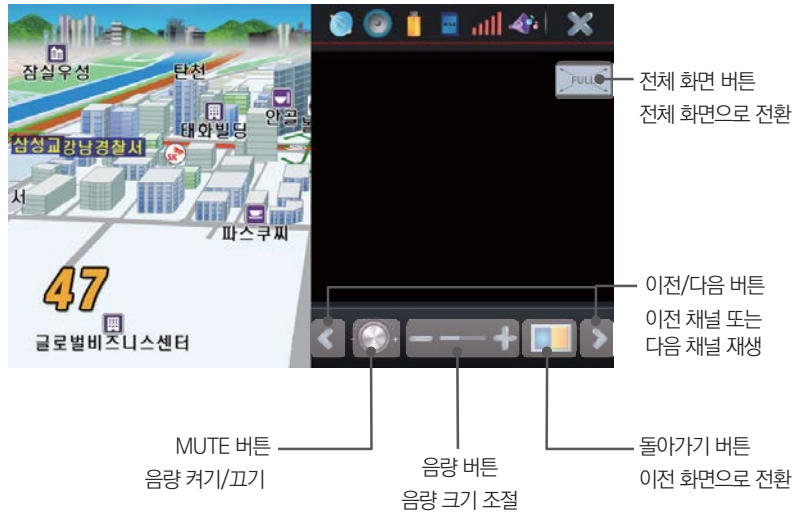



Music PIP 모드 실행하기



재생/일시정지 버튼

Movie PIP 모드 실행하기



재생/일시정지 버튼

# 제품 기능 사용하기


## 하단 바






## DMB 사용하기

- 메인 메뉴 화면에서 [DMB] 버튼을 누르면 실행됩니다.
- 화면 우측 리스트 중 원하는 채널을 선택하면 해당 방송을 시청/청취할 수 있습니다.

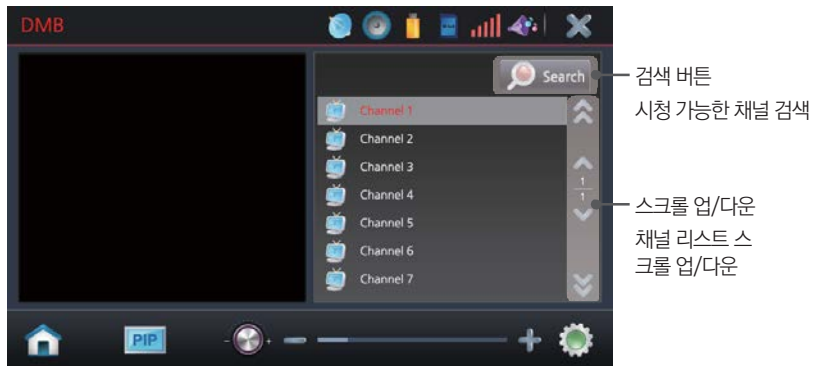

### NOTE

- 지역에 따라 사용 주파수가 다를 수 있습니다. 위치를 이동한 후 다시 검색하세요.
- 수신 상태에 따라 화면 끊김 현상이 있을 수 있습니다.
- 채널검색 중에는 다른 버튼을 사용 할 수 없습니다.

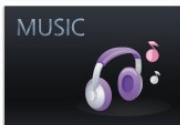

## MUSIC 사용하기

□ 메인 메뉴 화면에서 [Music] 버튼을 누르면 실행됩니다.

이전/다음 버튼  
이전곡 또는 다음곡 재생

재생/일시정지 버튼

재생 바

USB/SD CARD 버튼  
USB 또는 SD CARD 저장매체 선택

스크롤 업/다운  
곡 리스트 스크롤 업/다운

① 재생설정

Ⓛ 음향모드

🔍 : 무작위 재생


🔄 : 한국 반복 재생

🔄 : 전곡 반복 재생

FLAT / CLASSIC / POP / ROCK / JAZZ /

### NOTE

□ 본 제품에서 지원하는 음악 파일 형식은 'MP3', 'OGG' 입니다.

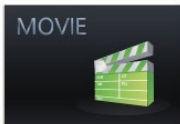

## MOVIE 사용하기

□ 메인 메뉴 화면에서 [Movie] 버튼을 누르면 실행됩니다.



### NOTE

□ 본 제품에서 지원하는 동영상 파일 형식은 'AVI', 'MP4', 'MPG', 'MKV', 'ASF', 'MOV' 입니다.



## AUX 사용하기

□ 메인 메뉴 화면에서 [AUX] 버튼을 누르면 실행됩니다.





## SETUP 설정하기

□ 메인 메뉴 화면에서 [Setup] 버튼을 누르면 실행됩니다.



메뉴 목록  
기능별 환경 설정  
화면으로 이동

## DMB 환경 설정하기



- SCAN : 시청 가능한 채널을 수동 또는 자동으로 검색하도록 설정
- 자동전체화면 : DMB 시청 시 자동으로 전체 화면 변경을 설정
- 경고메세지 : DMB 시청 중 경고 안내 화면 실행 여부를 설정

## MOVIE 환경 설정하기



- 자막설정 : 동영상 재생 중 자막의 크기 및 사용 여부를 설정
- 경고화면 : 동영상 재생 중 경고 안내 화면 실행 여부를 설정



## MUSIC 환경 설정하기



- 재생모드 : 음악 재생 시 재생 방법을 설정
- EQ모드 : 음악 재생 시 음향 모드를 설정

## 기능설정 환경 설정하기



- AUDIO : ① 볼륨자동조절 - 음량을 자동으로 조정 여부를 설정  
 ② 터치음설정 - 버튼 사용 시 터치음 사용 여부를 설정  
 ③ 스피커 - 스피커 사용 여부를 설정
- FUNCTION
  - ① 시각메뉴 - 제품 시작 시 실행될 어플을 설정
  - ② 주차보조선 - 후방카메라 사용 시 주차보조선 사용 여부를 설정
  - ③ LCD반전 - 제품을 뒤집어서 장착할 경우 LCD 화면의 회전 여부를 설정
  - ④ SD모드 - 모드1 : LOW SD CLOCK 모드 설정  
 모드2: HIGH SD CLOCK 모드 설정
  - ⑤ 트립 - 트립 기능 사용 여부 설정

## 밝기설정 환경 설정하기



- 밝기설정 : LCD 화면의 밝기를 조절
- 야간밝기: LCD 화면의 밝기를 주간/야간 별도로 사용할지 여부 설정
- 야간밝기설정 : 야간 LCD 화면의 밝기를 조절

## 환경설정 설정하기



- 초기화 : 시스템 초기화 설정
- 화면보정 : 화면 터치 보정
- 업그레이드 : 소프트웨어 업그레이드 설정

### NOTE

- 업그레이드 도중에는 SD카드를 제품에서 분리하거나 전원이 꺼지지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 업그레이드가 완료되면 모든 설정은 초기화됩니다.

## 문제 해결

- 제품을 사용하는 도중 문제가 발생 할 경우 A/S 센터에 연락하기 전에 아래와 같은 사항을 점검해 주시기 바랍니다.
- 실제 제품의 결함이 아닌, GPS 수신기의 특성, 케이블 연결 상태, 기기가 지원하는 파일의 형식 등의 사항일 경우 바로 점검이 가능하므로 보다 빠르고 편리하게 문제를 해결 할 수 있습니다.

문제	해결 방안
내비게이션이 실행되지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 제품에 SD카드가 바르게 삽입되어 있는지 확인하세요.</li> <li>□ SD카드에 맵 폴더가 있는지 확인하세요. 문제가 있는 경우, 맵을 다운로드 하여 다시 시도해 보시기 바랍니다.</li> </ul>
GPS 수신이 되지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 다른 GPS 수신기, 감시카메라 등이 차량 내에 있는 경우 수신이 불안정한 경우가 있을 수 있습니다.</li> <li>□ 다른 기기를 제거한 후 다시 전원을 켜 보시기 바랍니다.</li> </ul>
안내 음성이 나오지 않는 경우	□ 음량이 0으로 설정되어 있거나, 음소거(MUTE)로 설정되어 있는지 확인해 보시기 바랍니다.
버튼을 눌러도 작동이 되지 않는 경우	□ 전원 케이블을 분리한 다음 잠시 후 다시 전원 케이블을 연결해 보시기 바랍니다.
음악이 재생 되지 않는 경우	□ 본 제품에서 지원하는 음악 파일의 형식은 'MP3', 'OGG' 입니다
동영상이 재생 되지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 지원하지 않는 코덱인 경우, 영상이나 소리 또는 둘다 재생되지 않을 수 있습니다.</li> <li>□ 본 제품에서 지원하는 동영상 파일의 형식은 'AVI', 'MP4', 'MPG', 'MKV', 'ASF', 'MOV' 입니다</li> </ul>

문제	해결 방안
업그레이드 후 내비게이션이 실행되지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 업그레이드가 잘못되었을 수 있습니다.</li> <li><input type="checkbox"/> 사용자 설명서의 업그레이드 방법과 순서에 따라 다시 실행해 주시기 바랍니다. 이후에도 내비게이션이 실행되지 않는다면 A/S 센터로 문의해 주시기 바랍니다.</li> </ul>
외부입력 화면이 나오지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 외부 기기의 연결 상태를 확인해 보시기 바랍니다.</li> <li><input type="checkbox"/> 영상과 음성 스테레오 입력단자 규격에 맞는 케이블이 바르게 연결되어 있는지 확인해 주시기 바랍니다.</li> </ul>
시스템이 이유 없이 재부팅 되는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 차량용 전원 케이블이 정상적으로 연결되어 있는지 확인해 주시기 바랍니다.</li> <li><input type="checkbox"/> 차량의 전원이 불안정한 경우 일시적으로 전압이 떨어지는 현상이 나타날 수 있습니다. 이 경우 차량 전원이 정상 수치로 회복되면 정상 화면으로 나타납니다.</li> </ul>
DMB 화면이 나오지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 채널 검색이 되어 있는지 확인해 보시기 바랍니다.</li> <li><input type="checkbox"/> DMB 안테나 연결이 정상적으로 되어 있는지 확인해 보시기 바랍니다.</li> </ul>
채널 검색이 안되는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> DMB 방송은 전파 수신이 양호하지 못한 지역에서는 방송 수신이 끊기거나 불량할 수 있습니다. 위치를 옮긴 후 다시 시도해 보시기 바랍니다.</li> <li><input type="checkbox"/> 정식 서비스 및 시험 서비스 이외의 지역에서는 이용할 수 없습니다.</li> </ul>

## 제품 사양

제품명	유라이브 N200	
모델명	CNV-E100P	
LCD	TFT LCD 7" 800x480	
크기	180mm X 118mm X 28.6mm	
무게	350g	
CPU	Telechips Cortex-A5 (Mali 400 내장)	
운영체제	Microsoft Windows Embedded Compact7	
메모리	512MB DDR3 RAM	
GPS	U-blox7	
DMB	지상파 DMB	
SD카드	SD CARD 8GB, 최대 32GB 지원	
USB	USB2.0 High-Speed 지원	
스피커	1.5W 급 스피커 내장	
IO 포트	전원 / AV-IN / Rear CAM / Line Out / TRIP	
후방카메라	자동인식	
지도	GINI 2D	
사용전압	DC12V / DC24V	
지원하는 파일 형식	동영상 파일 형식	AVI, MP4, MPG, MKV, ASF, MOV
	오디오 파일 형식	MP3, OGG

## 인증

상호명 : (주)더 미동

제조사 / 제조국가 : (주)더 미동/대한민국

기기의 명칭(모델명) : 내비게이션 (CNV-E100P)

인증번호 : R-REM-MDU-CNV-E100P


## 펌웨어 업그레이드

\* 자세한 내용은 홈페이지 다운로드 안내를 참조하시기 바랍니다.

1. Urive 홈페이지(www.urive.co.kr) [다운로드] → [내비게이션] → [유라이브N200] 게시판에서 펌웨어를 다운로드 합니다.
2. 단말기의 SD카드를 PC에 연결한 후 '\_UPDATE\_' 폴더에 복사합니다.
3. 단말기의 전원을 끈 후에 펌웨어 파일이 들어있는 SD카드를 삽입합니다.
4. 단말기의 전원을 켜 후 [SETUP] → [환경설정] → [업그레이드] 버튼을 누르면 업그레이드가 시작됩니다. 업그레이드 완료 후에는 자동으로 내비게이션이 리부팅 됩니다.

## 지니 맵 업그레이드

\* [www.hyundai-mnsoft.com](http://www.hyundai-mnsoft.com) 사이트에 회원가입 하신 후 업그레이드 받으실 수 있습니다.

[  ] 업데이트 센터 프로그램을 설치 하신 후 업데이트 하시기 바랍니다.

### 업데이트 센터 프로그램으로 실행하기

1. 단말기의 SD카드를 PC에 연결합니다.
2. 업데이트 센터 프로그램이 실행되면 현대엠엔소프트 웹사이트에서 가입한 아이디와 비밀번호를 입력합니다.
3. 로그인한 ID에 등록되어 있는 모든 제품목록이 자동으로 보여집니다. 업데이트 할 제품을 선택해 주세요.
4. 이동식 디스크(SD카드)와 하드디스크 중 저장위치를 선택하여 설치해 주세요.
5. 포맷 및 백업 방법을 선택 해 주세요. 개인 설정 데이터, 파일 들을 백업하고 SD카드를 포맷하는 것을 권장합니다.
6. 업데이트 종류를 선택하여 백업 및 포맷을 진행 한 후 최신데이터 다운로드와 설치가 동시에 진행됩니다.

# 소비자 피해 보상 규정

소비자 피해 유형		보증내용		
		보증기간이내 A/S 처리	보증기간이후 A/S 처리	
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능 또는 기능상의 고장 발생시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		제품교환	해당 사항 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 부품에 수리를 요하는 경우		제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		제품교환	
	교환 불가능 시		구입가 환급	
	수리 가능 시	하자 발생 시	무상수리	유상수리 또는 유상제품 교환
		동일 하자에 대하여 3회까지 수리하였으나 고장이 재발 (4회째)	제품교환	
		여러 부위의 고장으로 총4회 수리 받았으나 고장이 재발 (5회째)		
	수리 불가능 시	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환	유상제품 교환
부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우				
수리용 부품이 있으나 수리 불가능 시				
1) 소비자 과실로 인하여 고장이 난 경우 - 사용자의 취급 부주의(낙하, 충격, 파손, 무리한 동작 등 또는 잘못된 사용으로 인한 고장 및 제품 손상) - 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장 및 제품 손상 - 당사의 A/S 기사가 아닌 소비자 또는 제3자의 수리 및 개조로 인한 고장 및 제품 손상 - 당사의 지정 부품 이외의 부품, 소모품, 옵션품 등의 사용으로 인한 고장 및 제품 손상  2) 그 밖의 경우 - 천재지변(화재, 침수, 지진 등)에 의한 제품 손상 - 소모성 부품의 수명이 다한 경우 - 외부 원인으로 인한 경우		유상수리	유상수리	

\* 본제 이외의 주변 구성품 및 소모성 부품 등은 별도의 보증기간이 적용됩니다.



## 고객지원센터

저희 유라이브 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다.

□ 제품에 관한 문의 및 A/S 상담

제품 사용 시 이상이 생겼거나 불편한 점이 있을 시 방문이나 택배 발송 전 구입처 또는 고객센터로 먼저 문의하여 주시기 바랍니다.

□ 고객지원센터

\* 고객센터 : 1599-0141

\* 택배 A/S 접수

주소 : 경기도 수원시 권선구 고색동 966 2층 유라이브 고객센터(수원센터)

\* 방문 A/S 접수

주소 : 전국 A/S 센터(유라이브 홈페이지 참조 : [고객지원] - [A/S안내] - [전국 A/S 센터])

※방문을 원하시는 고객께서는 미리 해당 A/S센터에 전화로 시간예약을 하시고 내방해 주시기 바랍니다.

고객센터 근무시간	근무시간 휴무일	평일   09:30~17:30 토/일요일, 공휴일	A/S 접수 방법	고객센터 담당자와 상담 후, 방문 접수 혹은 택배 접수
--------------	-------------	--------------------------------	-----------	-----------------------------------



## A/S를 신청하시기 전에

저장 기능이 있는 제품에 저장된 중요한 데이터는 사용자가 정기적으로 백업(별도저장)을 해주셔야 합니다. 경우에 따라 부득이하게 저장장치(SD 카드)의 데이터를 지워야 하는 경우가 있습니다. 이 경우, 저장장치에 있는 모든 데이터들은 A/S를 위해 삭제될 수 있습니다. 따라서 A/S 신청에 앞서 중요한 데이터는 반드시 사용자가 직접 백업하셔야 합니다.

고객센터에 접수된 모든 A/S 제품에 대해서는 사용자가 백업을 받은 제품으로 간주하고, 별도의 백업을 실시하지 않습니다. 따라서 데이터가 지워졌을 경우 당사에서는 일체의 책임을 질 수 없음을 양지하여 주시기 바랍니다.

택배 이용 시 충격이나 파손 위험이 있으니 충격에 노출되지 않도록 포장하셔야 하며, 보내시는 분의 성함과 연락처, 주소, 고장 증상 등을 메모해 주시면 보다 빠른 대응이 가능합니다.

\* 유라이브 홈페이지의 [고객지원]-[A/S 안내] 내용을 참조해 주십시오.

# 제품보증서

유라이브 N200 제품의 보증기간은 1년입니다.

본체 이외의 주변 구성품 및 소모성부품 등은(SD카드는 6개월) 별도의 보증기간이 적용됩니다.

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 혜택을 받습니다.
- 무상 보증기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 꼭 기재 받으셔야 합니다.
- 세부 보증 내용은 소비자 피해 보상규정 을 참고하십시오.
- 모든 교체 제품은 신품, 또는 교체되는 제품의 기능이 신품과 유사할 경우 유사한 제품으로 교체해 드립니다.
- (주)더 미동는 결함이 있는 제품을 반환할 때까지 수리, 교체, 환불의 책임이 없습니다.
- 제공된 제품 보증서와 제품번호는 재발행되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- (주)더 미동의 정품이 아닌 제품은 서비스를 받을 수 없으니 유사 상품에 주의하십시오.

고객센터 연락처 : 1599-0141 / 홈페이지 : <http://www.urive.co.kr>

## 제품 보증서

제 품 명	Urive N200		모 델 명	CNV-E100P
인 증 번 호	R-REM-MDU-CNV-E100P		제 조 번 호	
보 증 기 간	구입일	년 월	일 부터 1년간	
고 객	성명		연락처	
	주소			
판 매 점	성명		연락처	
	주소			

I ♥ Urive  
유라이브

Ver 1.1