Uride

블랙박스 설치 가이드

1

가장 좋은 위치는 차량의 룸미러 정중앙이 가장 좋은 지점이며, 차량에 따라 룸미러의 위치로 인해 좌,우측 유리창 윗면에 붙이게 되는 경우도 있습니다. 장착을 하면서 위치 선정을 알맞게 합니다.

※ 아래 사진은 RV 차량(스포티지R)의 장착 되어 있는 사진 입니다.

2

제품의 위치를 선정 한 후 전원케이블 및 후방 연결케이블을 제품에 연결하여 길이를 측정 하여 옆 사진의 전원케이블 천장(헤드라이너)에 케이블을 매립합니다.

차량의 전원부가 왼쪽에 있다면 왼쪽으로 선을 매립하시면 됩니다.

3

전원케이블을 차량에 연결을 하기 위해서는 좌측 A-필러를 차량에서 제거를 하신 후에 배선을 밑에 내려 주어야 합니다. 일반적으로 좌측 A-필러를 제거한 후에 차량의 연결되어 있는 선을 따라 케이블 타이 및 전기 테잎으로 깔끔하게 마감 처리를 해주시면 됩니다. 대부분의 장착점에서도 마찬가지로 퓨즈박스 안에 전원을 연결 한 후 케이블을 마감 처리를 하게 됩니다.

4

전원케이블은 퓨즈 박스가 있는 곳으로 선을 빼놓습니다.

5

차량의 핸들 밑에 퓨즈박스 CASE를 제거하면 아래 사진처럼 퓨즈의 위치를 알 수 있게 표기가 되어 있습니다. 표기에서 상시 전원 및 ACC 전원 퓨즈를 찾아 장착합니다.
현재 나오는 차량의 전원 장착은 다음 항목들에 가장 많이 연결합니다.

ACC(노랑선) : 시거라이터 / 선루프 / 파워아울렛 /오디오
B+(상시 빨강선) : 비상등 / 전동시트 / 정지등 / 트렁크오픈

단, 국산차량은 위에 내용 대로 장착을 하여도 상관이 없으나, 외제차량인 경우는 틀릴 수 있습니다.

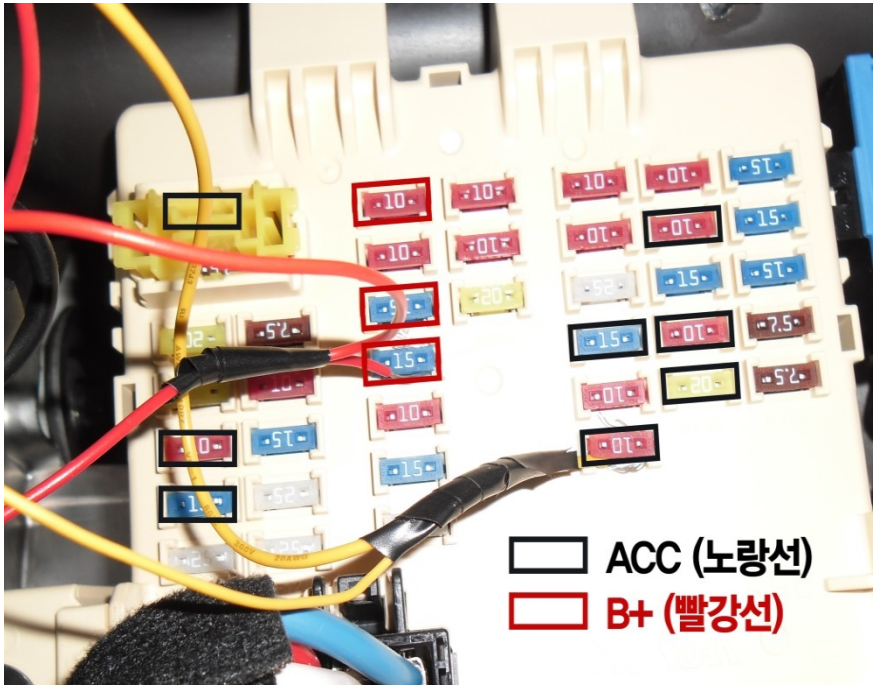

6

마지막 전원 연결인 접지(-) 검정선 연결 접지(-) <<연결은 차량의 차제에 어디든 연결이 가능 합니다. 접지(-) 차량의 모든 차체에 (-)전원이 흘르고 있기 때문 입니다. 지금의 왼편에 사진처럼 접지(-) 하기 좋게 볼트가 있다면 다행 이지만 간혹 접지 하기가 곤란 할 수가 있습니다. 그럴때에는 모든 차체에 접지(-)가 하능 하기 때문에 피스를 박아 접지를 임의적으로 만들 수도 있습니다.

7

전원 연결후 제품의 전원 및 전,후방 동작이 제대로 되는지 확인 후 후방카메라 및 연결케이블 차량에 매립합니다.

8

후방 케이블을 매립 하기 위해서는 왼쪽 방음막 고무를 제거해야 합니다. 우측 사진처럼 어느 정도 힘을 가해 고무패킹을 잡고 밑으로 내리게 되면 방음막 고무 패킹이 제거 됩니다.

10

후방 연결 케이블을 왼쪽 헤드라이너 안으로 매립하여 마감합니다.

11

후방 CAM 및 연결케이블을 장착 하기 위해 뒷 유리면 위에 있는 브레이크 등 필러를 제거합니다.
핀으로 박혀있기 때문에 겨울철에는 핀이 깨지거나 필러가 깨질 수 있으니 주의 하시기 바랍니다.

12

후방 CAM의 위치를 정중앙에 센터를 잡고 부착합니다. 브레이크 등의 빛을 가리지 않게 안쪽으로 빼지 않고 밖으로 선처리를 합니다.

13

후방 CAM 을 장착 한 후 연결케이블을 마감하기 위해서는 아래 사진처럼 차량에 케이블 호수를 제거하여 호수 안으로 케이블을 매립해야 합니다.

차량마다 호수의 공간이 차이가 있기 때문에 쉽게 하는 방법으로는 W.D40 제품을 이용하여 호수 안에 뿌려주어 케이블을 쉽게 빼는 방법이 있습니다. 또 다른 방법으로는, 사용하지 못하는 와이퍼를 분해하게 되면 가느다란 철이 나오게 되는데 이 철을 이용하여 호수를 반듯 하게 펴고 케이블을 삽입하면 좀더 쉽게 케이블을 매립할 수 있습니다.

14

이제 마지막 작업인 후방 연결 배선을 정리 하는 작업입니다. 후방 연장 케이블 마감은 운전자 뒷좌석 위 헤드라이너에 매립합니다.

Uride

감사합니다.